

# Scanson Dachablaufheizung „Smältis“



## Mechanische Installation Dachrinne

Vorbereitung und Verlegung:

1. Sichern Sie sich selbst und Andere vor Verletzungen.

2. Reinigen Sie die Dachrinnen gründlich von Schmutz, um eine saubere Installation zu gewährleisten.



3. Biegen Sie die Dachrinnen-Klipp-Halter, die sich an der Rinne befinden, auf.




4. Rollen Sie die Heizfolie auf der Rinne aus. Es spielt keine Rolle, welche Seite nach oben oder unten zeigt. Beide Oberflächen sind gleich warm. Der Stromanschluss sollte allerdings in Richtung Hauswand nach oben liegen. Die sichere Verbindung findet dann hinter der Dachrinne statt.




# Scanson Dachablaufheizung „Smältis“

5. Wenn die Heizfolie zu lang ist, kann sie auch überlappend angebracht werden.

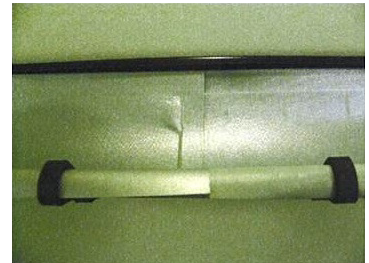

6. Oftmals gibt es ein kleines Endstück neben dem Abfluss, das nicht mit einer Heizfolie bedeckt werden kann. Dieses Teilstück wird dann ggf. mit einer Schleife des Wärmekabels aus dem Fallrohr versehen.

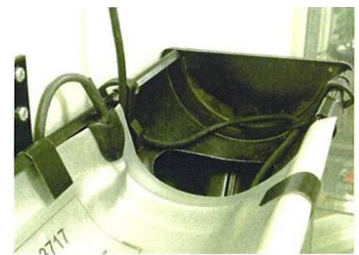

7. Für eine optimale Funktion, und einen gesicherten Abfluss, wird spezielles Wärmekabel für Fallrohre empfohlen.



“Smältis“ Heizfolie Made by Calesco Sweden



SCANSON  
HANDELS CONTOR GMBH

